Kit CCTV con grabador digital y cámara a color inalámbrica

Instrucciones de instalación y de funcionamiento

Estas instrucciones deberán guardarse en un lugar seguro para futuras consultas.

WELCOME,
Dear user, thanks for purchasing this product.
Much investment in time and effort has gone into its development,
We now presenting you ZERO interference digital wireless security camera
and it is our hope that it will bring you many years of trouble-free peace-in-mind service.
Please read this user manual carefully before installing or using these units.

Important Safety Precautions

Please read before installing and using this product
Damages caused by non-compliance with this operating manual will void the warranty! We will not assume any liability for damages to items or persons caused by improper handling or non-compliance with the safety notices! Any warranty claim will be null and void in such cases.

1. Do not drop, puncture or disassemble the camera or receiver; otherwise the warranty will be voided.
2. Avoid all contact with water, and dry hands before using.
3. Never tug on the power cords. Use the plug to unplug it from the wall outlet.
4. Do not expose the camera or receiver to high temperature or leave it in direct sunlight. Doing so may damage the camera or cause camera temporary malfunction.
5. Use the devices with care. Avoid pressing hard on the camera or receiver body.
6. For your own safety, avoid using the camera or power off the camera when there is a storm or lightning.
7. Remove the power adapter during long periods between usages.
8. Use only the accessories and power adapters supplied by the manufacturer.
9. To meet the regulations pertaining to parental responsibility, keep the devices out of the reach of infants.
10. Check power cables, do not get crushed or damaged by sharp edges whenever the devices are in operation.

FCC Compliance Statement:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subjected to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation**.**

Products with CE Marking comply with EMC Directive (2004/108/EC); Low Voltage Directive (73/23/EEC); R&TTE(1999/5/EC) issued by the Commission of the European Community. Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms:
EMC: EN 301 489
LVD: EN 60065
Radio: EN 300 328

FCC/CE WARNING

This equipment has been tested and found to comply with limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules and ETSI (EN) 300 328. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installations. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television equipment reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Move the equipment away from the receiver.
-Plug the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions.

You are cautioned that any change or modifications to the equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void Your authority to operate such equipment.

Disposal

If the camera system no longer functions or can no longer be repaired, it must be disposed of according to the valid statutory regulations. Disposal of spent batteries / accumulators:

You are required by law (Battery Ordinance) to return all spent batteries and accumulators. Disposing of spent batteries/accumulators with common household waste is prohibited! Batteries/accumulators that contain hazardous substances are marked with the symbols on the side. These symbols indicate that it is prohibited to dispose of these batteries/ accumulators in the household waste.
The abbreviations for the respective heavy metals are: Cd= cadmium, Hg= mercury, Pb= lead. You can return spent batteries and accumulators that can no longer be charged to the designated collection points in your community, outlets or wherever batteries or accumulators are sold. Following these instructions will allow you to fulfill the legal requirements and contribute to the protection of our environment!

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN—4

2. CONTENIDO DEL KIT—7

3. INSTALACIÓN—9

3.1 Contenido y conexiones 9
3.2 Encendido del sistema 10
3.3 Ajuste del canal de la cámara (opcional) 11
3.4 Emparejamiento de la cámara con el receptor (opcional) 11
3.5 Instalación de la cámara 12

4. INTRODUCCIÓN AL PANEL DEL MANDO A DISTANCIA IR Y DEL RECEPTOR—13

5. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA—14

5.1 Funciones de los iconos 14
5.2 Menú del sistema 15

6. Funcionamiento del sistema —17

6.1 Configuración de la cámara 17
6.2 Configuración del grabador 20
6.3 Lista de eventos 22
6.4 Configuración del sistema 24
6.5 Alarma sonora 27
6.6 Panorámica Inclinación Zoom 28
6.7 Sobreescribir la tarjeta de memoria 29
7.1 Introducción al Sec24 Media Player 30
7.2 Instalación 31
7.3 Reproducir archivo(s) grabado(s) 34
7.4 Habilitar / inhabilitar canal 36

8. Configuración del sistema—37

10. Tiempo total de grabación para tarjetas de memoria (32 GB máx.)—38

9. Especificaciones del producto—38

1. INTRODUCCIÓN

El kit CCTV con grabador digital y cámara a color inalámbrica es un sistema de seguridad sin cables diseñado para ver y capturar imágenes de vídeo a raíz de un movimiento detectado por la cámara inalámbrica y guardarlas en una tarjeta de memoria. La cámara inalámbrica es de color, resistente al agua y apta para un uso tanto de día como de noche, con objeto brindar la mejor protección para su hogar, oficina, etc.

Leer antes de utilizar el aparato:

Actúe siempre del modo que considere más adecuado a la hora de instalar el equipo de videovigilancia CCTV, especialmente cuando se tengan de observar determinadas líneas de conducta. Consulte la normativa local relativa a una instalación legítima del equipo de videovigilancia y grabación. Podría requerirse el consentimiento de un tercero.

RANGO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS:

Asegúrese de que la recepción de la señal detectada por la cámara inalámbrica sea la mejor posible (es decir, sin interferencias en la TV) entre la cámara y el receptor. Si es necesario, reduzca la distancia entre la cámara y el receptor para mejorar la eficacia del sistema en su conjunto.
El kit CCTV con grabador digital y cámara a color inalámbrica que funciona en una frecuencia de 2.4 GHz digital segura puede reducir notablemente las interferencias de productos como, por ejemplo, routers y teléfonos inalámbricos, hornos microondas, paredes de hormigón, objetos de metal de gran tamaño y mobiliario.

PLANIFIQUE LA DISPOSICIÓN:

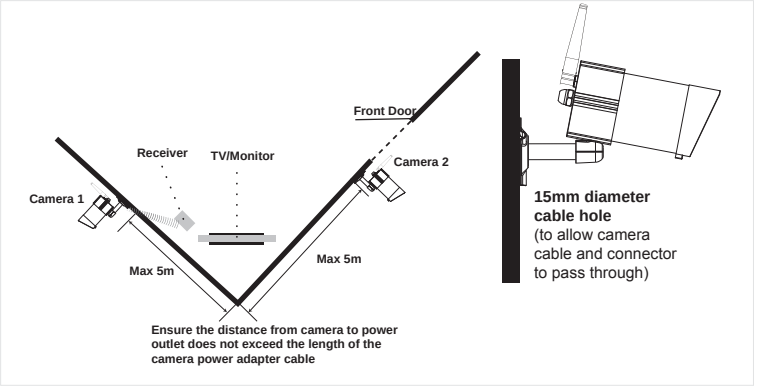
Front Door
Receiver
TV/Monitor
Camera 2
Camera 1
Max 5m
Max 5m
Ensure the distance from camera to power outlet does not exceed the length of the camera power adapter cable
15mm diameter cable hole
(to allow camera cable and connector to pass through)

NOTA:

La cámara tiene un rango de RF en campo abierto de hasta 150 m.

CONSEJOS DE INSTALACIÓN Y DE SEGURIDAD:

DVR

- Mantenga alejado de fuentes de calor y lugares a alta temperatura.
- Evite la luz directa del sol.
- Evite lugares húmedos.
- Evite las vibraciones.
- Instale en un entorno ventilado.
- La tarjeta de memoria de 2 GB incluida puede ser sustituida, si es preciso, por una capacidad de hasta 32 GB.

Mando a distancia

- Peligro de explosión si la batería se sustituye incorrectamente.
- Se sustituye sólo con el mismo tipo de batería o con una batería equivalente.
- No exponga la batería a un calor excesivo.

Cámara(s) y DVR

No trate de abrir las unidades con el enchufe del adaptador de corriente conectado para evitar riesgos de lesiones.

Al instalar la(s) cámara(s) CCTV, observe siempre las recomendaciones del fabricante cuando utilice herramientas eléctricas, peldaños, escaleras, etc., y lleve puesto el equipo de protección adecuado (por ejemplo, gafas de seguridad) al practicar orificios. Antes de practicar orificios a través de las paredes, compruebe que no haya tuberías de agua o cables eléctricos ocultos. Se recomienda el uso de detectores de cables o de tuberías.

También se recomienda evitar la exposición de las cámaras a condiciones meteorológicas extremas (por ejemplo, bajo un canalón, el cual sería susceptible de presentar fugas de agua). Al instalar cámaras con esta unidad, se recomienda utilizar pasacables para proteger los alargadores eléctricos o los cables de vídeo de exposiciones en el exterior y evitar o reducir las posibilidades de que los cables sufran alteraciones. Después de practicar orificios a través de una pared exterior para un cable, asegúrese de que dicho orificio quede bien sellado alrededor del cable utilizando un sellador de cara a evitar corrientes de aire.

Para evitar riesgos de incendio o de descarga eléctrica, no intente abrir la carcasa cuando la unidad esté expuesta a la lluvia, al agua o a condiciones de humedad. No contiene partes que puedan ser reparadas o reemplazadas por el usuario. Las reparaciones deben ser realizadas por personal técnico cualificado. Evite apuntar con la(s) cámara(s) directamente hacia el sol o arbustos, ramas de árbol u objetos en movimiento que pudieran provocar que el DVR grabara de forma innecesaria, por ejemplo, en caso de viento. El sistema también cuenta con una función de "máscara", por lo que el usuario puede descartar zonas de detección de movimiento en lugares de la imagen donde no se requiere dicha detección de movimiento.

VISIÓN NOCTURNA:

La cámara está dotada de LED infrarrojos integrados para permitir una visión nocturna, de modo que la videovigilancia comprenda las 24 horas del día. Los LED se activarán automáticamente por la noche y las imágenes se visualizarán en blanco y negro. El rango de visión nocturna es de 5 a 8 m.

2. CONTENIDO DEL KIT

A 1 receptor inalámbrico digital

B 1 cámara inalámbrica digital

C 1 mando a distancia IR (con pila tipo CR2025 de 3 V)

D 2 adaptadores para cámara y receptor de 5V/1A

E 1 soporte para cámara

F 1 juego de fijaciones

G 1 software de reproducción de vídeo para PC (CD-ROM)

H 1 cable AV para salida de TV

I 1 antena de cámara

J 1 manual de instrucciones

Herramientas necesarias:

Taladro eléctrico	Destornillador Philips nº 2
Broca para mampostería de 5 mm	Martillo
Broca para mampostería de 15 mm	Buril

A Receptor inalámbrico digital

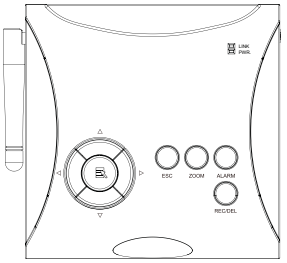

B Cámara inalámbrica digital

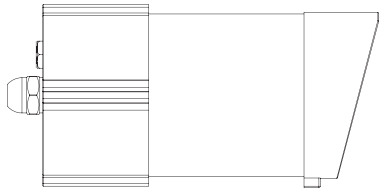

E Soporte para cámara

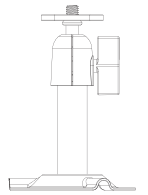

C Mando a distancia IR

D Adaptador para cámara y receptor de 5V/1A



F Juego de fijaciones

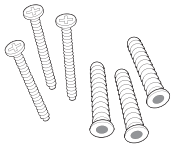

G Software de reproducción de vídeo para PC (CD-ROM)

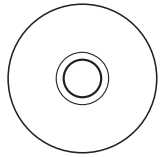

H Cable AV

J Manual

I Antena de cámara

3. INSTALACIÓN

3.1 Contenido y conexiones

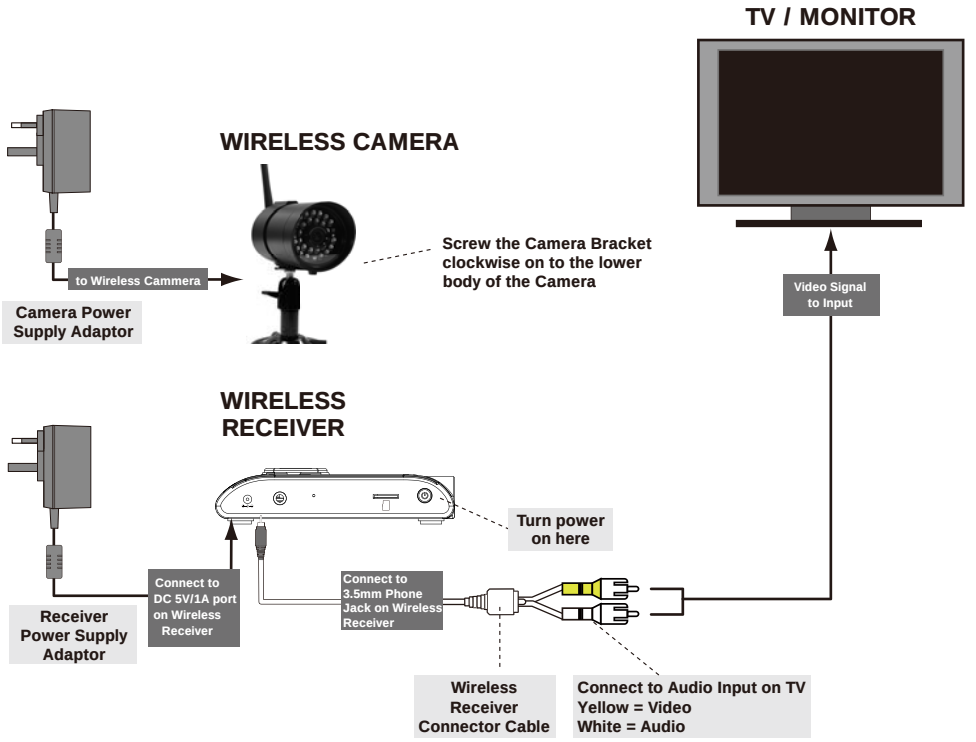
TV / MONITOR
WIRELESS CAMERA
to Wireless Cammera
Camera Power Supply Adaptor
Screw the Camera Bracket clockwise on to the lower body of the Camera
Video Signal to Input
WIRELESS RECEIVER
Turn power on here
Connect to DC 5V/1A port on Wireless Receiver
Connect to 3.5mm Phone Jack on Wireless Receiver
Receiver Power Supply Adaptor
Wireless Receiver Connector Cable
Connect to Audio Input on TV
Yellow = Video
White = Audio

3.2 Encendido del sistema

Introduzca la tarjeta de memoria en el DVR si no viene incorporada.
Mantenga pulsada la tecla de encendido durante un segundo para encender el sistema.
Mantenga pulsada la tecla de encendido durante un segundo para apagar el sistema.

Una vez que el sistema se haya encendido, ajuste la posición de visualización de la cámara de nuevo si es necesario.

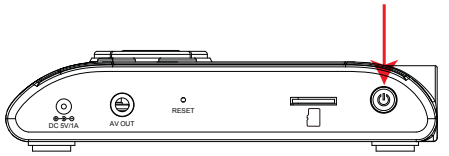

Resolución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No hay imágenes en la cámara.	*El adaptador eléctrico para la(s) cámaras(s) del monitor no está enchufado. La cámara se encuentra fuera de rango. Sitúe la cámara más cerca del receptor.*
Mala calidad de imagen.	*Limpie la lente de la cámara.*
Por la noche, aparece una imagen blanca.	*Los LED infrarrojos de la cámara emiten una luz invisible que refleja superficies como, por ejemplo, cristales, lo cual provoca la luz blanca. Coloque la cámara en el lado opuesto de las ventanas para tratar de mejorar la visión nocturna o sitúela en una zona bien iluminada.*

3.3 Ajuste del canal de la cámara (opcional)

Todas las cámaras inalámbricas vienen ajustadas de forma predeterminada en el canal 1.
El monitor inalámbrico admite hasta 4 cámaras inalámbricas. Siga el paso a continuación para ajustar o cambiar el canal del monitor de la cámara. Si añade otra cámara para enlazarla con el monitor incluido en este kit, asegúrese de que su canal esté ajustado en un canal diferente al de la(s) cámara(s) existente(s).

3.4 Emparejamiento de la cámara con el receptor (opcional)

Siga los pasos del apartado 6.1 Configuración de la cámara (p.16) en la sección de configuración para definir o cambiar el canal de la cámara. Si añade otra cámara para enlazarla con el receptor incluido en este kit, asegúrese de que su canal esté ajustado en un canal diferente al de la(s) cámara(s) existente(s).

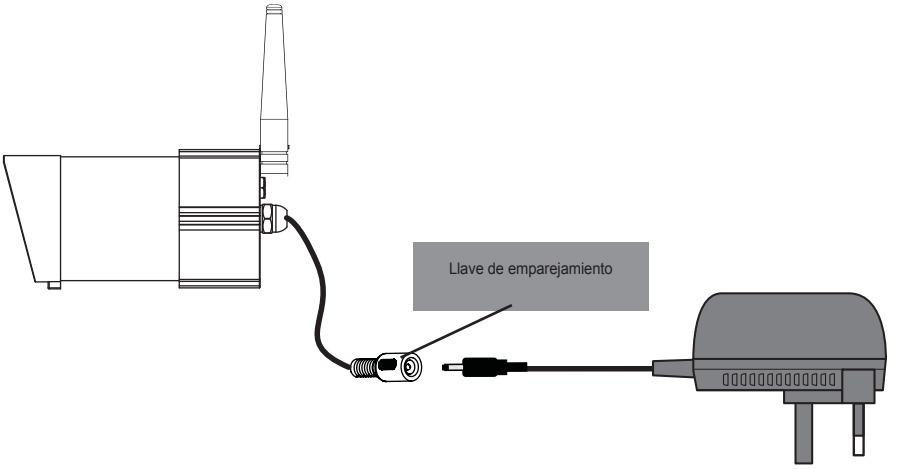

3.5 Instalación de la cámara

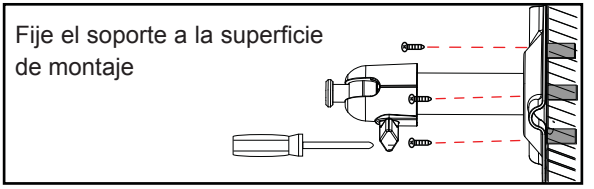

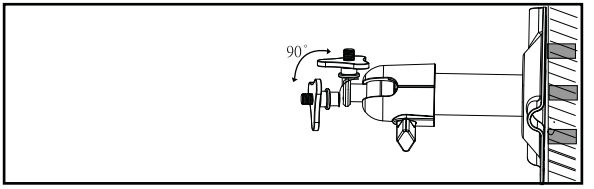

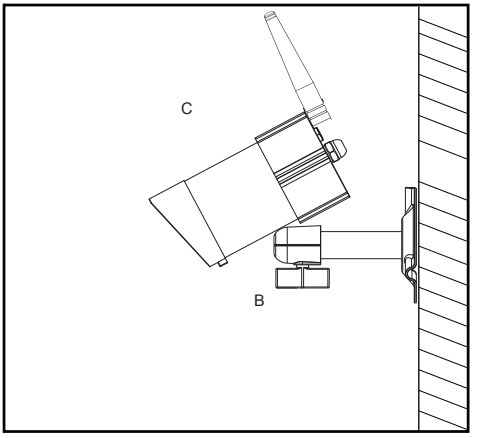

A. Fije el soporte de la cámara a la pared.
B. Afloje el tornillo de orejas.
C. Ajuste la cámara en la posición de visualización correcta y, a continuación, fije la junta con el perno en forma de T.

4. INTRODUCCIÓN AL PANEL DEL MANDO A DISTANCIA IR Y DEL RECEPTOR

MANDO A DISTANCIA IR RECEPTOR

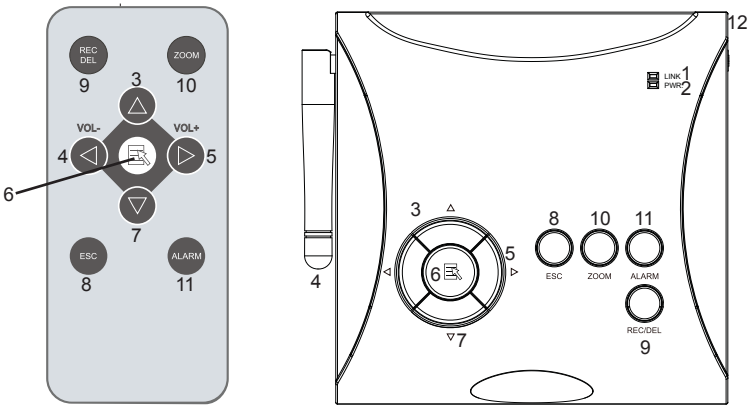

	Visualización	Menú	Reproducción	Modo de grabación (REC)	Otros
1					Indicador de enlace
2					Indicador de encendido
3	Cambiar canal	Flecha hacia arriba	Avance rápido		
4	Bajar VOL	Flecha hacia la izquierda	Bajar VOL Cambiar canal de visualización		
5	Subir VOL	Flecha hacia la derecha	Subir VOL Cambiar canal de visualización		
6	Menú	OK / INTRO	REPRODUCIR / PAUSA		
7	Cambiar canal	Flecha hacia abajo	Retroceso rápido		
8	ESC	SALIR	Anterior		
9	Grabar (REC)/ STOP		Borrar (DEL)	STOP	
10	ZOOM		Siguiente		
11	ALARMA				
12					Botón de encendido

5. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

5.1 Funciones de los iconos

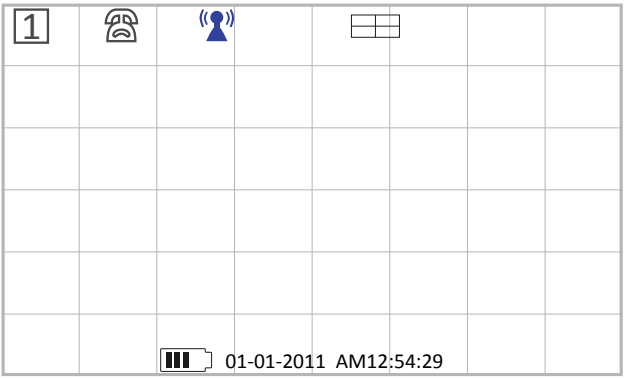

(Icono de visualización)

1. Indicador de señal
2. 1 Indicador de canal
3. Indicador de grabación
4. Indicador de canal de audio
5. Modo de visualización
   - Visualización QUAD (cuadrante)
   - Visualización secuencial (barrido)
   - 1 Visualización en pantalla completa
6. Volumen de audio (siete niveles de volumen)
   - = Volumen total
   - = 1/2 volumen
   - = Silencio
7. Indicador de encendido del receptor
   El indicador de encendido mostrará 100% cuando se utilice el adaptador
   IIII = un 100% de fuerza
8. Fecha y hora del sistema MM DD YYYY AMhh:mm:ss
9. Indicador de ZOOM
   - X1 Indicador PTZ X 1
   - X2 Indicador PTZ X 2

5.2 Menú del sistema

[Menú principal]

Pulse MENÚ para entrar en el menú principal.

Después de entrar en el [MENÚ PRINCIPAL] el sistema resaltará la LISTA DE EVENTOS por defecto. El sistema permanecerá inactivo en el [MENÚ PRINCIPAL] durante 2 minutos antes de salir del [MENÚ PRINCIPAL].

Utilice ▲▼◄► para seleccionar y pulse MENÚ para confirmar la selección y acceder a los submenús.

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA

Pulse MENÚ para acceder al submenú de CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA.

CONFIGURACIÓN DEL GRABADOR

Pulse MENÚ para acceder al submenú de CONFIGURACIÓN DEL GRABADOR.

LISTA DE EVENTOS

Pulse MENÚ para entrar en la LISTA DE EVENTOS.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Pulse MENÚ para entrar en la CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.

ALARMA SONORA

Pulse MENÚ para ACTIVAR o DESACTIVAR la ALARMA SONORA cuando se detecte un movimiento.

PANORÁMICA INCLINACIÓN ZOOM

Pulse MENÚ para entrar al módulo PANORÁMICA INCLINACIÓN ZOOM de una cámara.

BARRIDO DE CÁMARAS ACTIVADAS

Pulse MENÚ para realizar un barrido de las cámaras activadas en modo de pantalla completa.

SOBREESCRIBIR TARJETA DE MEMORIA

Pulse MENÚ para ACTIVAR o DESACTIVAR la sobreescritura de la tarjeta de memoria.

6. Funcionamiento del sistema

6.1 Configuración de la cámara

Seleccione CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA y pulse la tecla MENÚ una vez para entrar en el submenú.

Utilice ▼▲ para seleccionar la cámara que desea definir (1-4).
Utilice ◄► para seleccionar [EMPAREJAMIENTO] [BRILLO] [CÁMARA ON/OFF]

Emparejamiento de la cámara

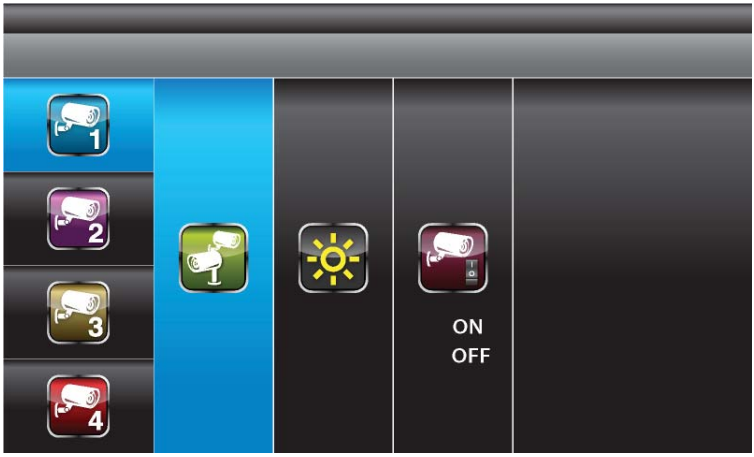

Con la sección EMPAREJAMIENTO resaltada, pulse la tecla MENÚ una vez para iniciar el emparejamiento de la cámara (el LED en la cámara parpadeará una vez y seguirá parpadeando de forma continua indicando que la transmisión de datos está en proceso).

El sistema confirmará que el proceso de emparejamiento ha sido satisfactorio indicando "PAIRED" (Emparejado) en la pantalla.

El sistema indicará que el proceso de emparejamiento ha fallado mostrando "PAIRING FAIL" (Fallo de emparejamiento) en la pantalla.

Pulse ESC para volver al menú principal.

Ajuste del brillo de la cámara

Con la sección BRILLO resaltada, utilice ▼▲ para ajustar el brillo de la cámara.

Pulse ESC para volver al menú principal.

Activación de la cámara

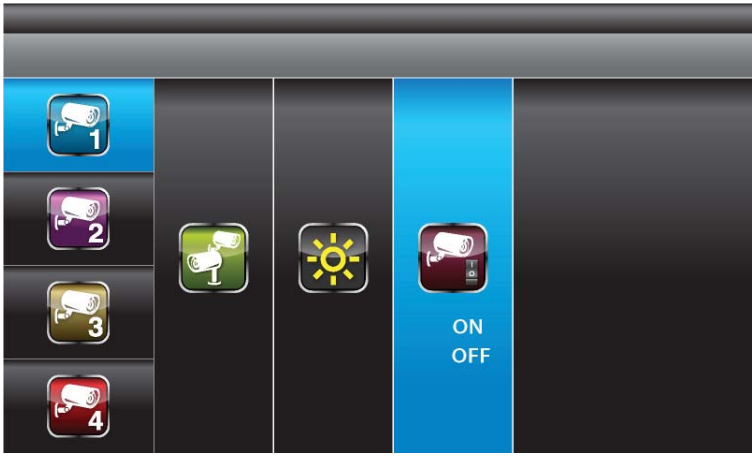

Con la sección ACTIVACIÓN resaltada, utilice▼▲ para habilitar o inhabilitar la cámara.
Pulse ESC para volver al menú principal.

NOTA:

Asegúrese de que las cámaras están emparejadas con el receptor de modo que el barrido o el cuadrante (Quad) funcionen correctamente (sólo puede seleccionarse la cámara "ON" cuando ésta se ha emparejado con el sistema).

6.2 Configuración del grabador

Agenda de grabación

Utilice ▲▼◄► para seleccionar y pulse MENÚ para entrar en la configuración de la agenda. Se puede elegir entre tres opciones de grabación diferentes. En primer lugar, resalte el periodo de tiempo y pulse MENÚ para cambiar entre los diferentes modos de grabación.
M: MOTION (grabación sólo cuando se detecta movimiento)
S: SCHEDULE (grabación continua)
X: MANUAL (grabación manual)
El sistema grabará vídeos de los 4 canales simultáneamente con los modos de grabación MOTION, SCHEDULE y MANUAL. Uno de los cuatro canales dispondrá de audio.

Cuando el sistema realice la grabación en modo MOTION, el audio cambiará automáticamente al canal activado por el movimiento.

La grabación no podrá detenerse hasta 30 segundos después de haberse iniciado la grabación. Este funcionamiento obligatorio del sistema está diseñado para aumentar la vida útil general de la tarjeta de memoria. Para detener la grabación, pulse REC/DEL una vez. Para retirar la tarjeta de memoria, apague primero el sistema.

Si se encuentra en el modo de grabación SCHEDULE, el sistema reanudará automáticamente la grabación 60 segundos después de que la grabación se haya detenido manualmente. Si se encuentra en el modo de grabación MOTION, el sistema reanudará la función de detección de movimiento 60 segundos después de que la grabación se haya detenido manualmente.

La grabación debe detenerse antes de que el usuario pueda entrar en el menú principal del sistema y reanudará el modo QUAD (cuadrante) tras un periodo de inactividad de dos minutos.

Sensibilidad de detección de movimiento

Seleccione CONFIGURACIÓN DEL GRABADOR y pulse MENÚ para entrar.
Utilice ▲▼ para seleccionar la sección SENSIBILIDAD DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO.
Utilice ◄► para resaltar la cámara que desea configurar.
Utilice ▲▼ para ajustar el nivel de sensibilidad: OFF / LV1 / LV2 / LV3 (LV3 es el más sensible).
Pulse ESC para guardar y salir.

Formatear tarjeta de memoria

Seleccione CONFIGURACIÓN DEL GRABADOR y pulse MENÚ para entrar.
Utilice ▲▼ para seleccionar FORMATEAR DISPOSITIVO DE ALMACENAJE y pulse MENÚ para entrar.
Pulse MENÚ de nuevo para confirmar e iniciar el formateo de la tarjeta de memoria.
Pulse ESC para salir.

NOTA:
Si se utiliza una tarjeta de memoria nueva, debe formatearse aquí primero antes de utilizarse.

Configuración de zona de máscara

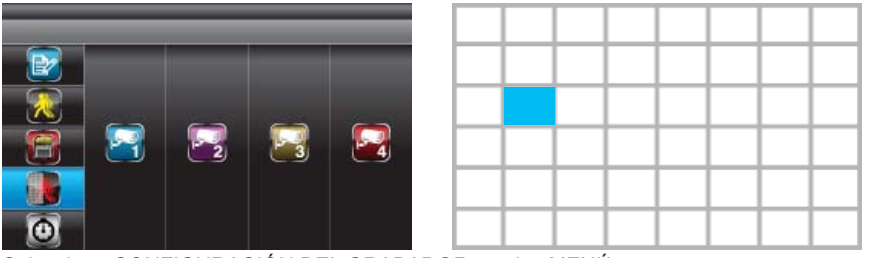

Seleccione CONFIGURACIÓN DEL GRABADOR y pulse MENÚ para entrar.
Utilice ▲▼ para seleccionar la sección ZONA DE MÁSCARA.
Utilice ◄► para resaltar la cámara que desea configurar y pulse MENÚ para entrar.
Utilice ◄► ▲▼ para resaltar la cuadrícula de la zona donde no se requiere detección de movimiento. Utilice la tecla MENÚ para enmascarar/desenmascarar una cuadrícula(s). Los movimientos que tengan lugar dentro de la zona de máscara se ignorarán. Utilice ◄►▲▼ para seleccionar otra cuadrícula que desee configurar o pulse ESC para guardar y salir.

Tiempo de grabación

Seleccione CONFIGURACIÓN DEL GRABADOR y pulse MENÚ para entrar.
Utilice ▲▼ para seleccionar la sección TIEMPO DE GRABACIÓN.
Utilice ◄► para resaltar el tiempo de grabación: 2 min / 5 min / 10 min y pulse MENÚ para confirmar.
Pulse ESC para guardar y salir.

6.3 Lista de eventos

Reproducción

Utilice ◄► para resaltar el directorio de FECHA para la reproducción.
Pulse MENÚ para confirmar la selección y entrar en la carpeta seleccionada.
Pulse ◄► para seleccionar la hora (cada bloque representa una hora) y pulse MENÚ para entrar.
Utilice ◄► para resaltar la HORA deseada de reproducción.
Pulse MENÚ para confirmar la selección y entrar en la carpeta seleccionada.

NOTA:

Cada carpeta de ARCHIVO GRABADO se indica con la hora de inicio/fin del archivo y el tipo de archivo grabado.

(1) Inicio / Hora:

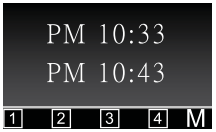

Hora de inicio = PM 10:33
Hora de fin = PM 10:43

(2) El tipo de archivo grabado (Schedule / Motion / Manual) se indica mediante:

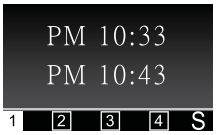

= el canal 1 es un archivo grabado en modo SCHEDULE

= el canal 1 es un archivo grabado en modo MOTION

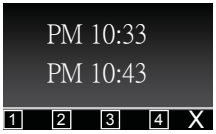

= el canal 1, 2, 3 y 4 son archivos grabados en modo MANUAL (C = continuo)

Para reproducir el archivo grabado, utilice ◄► para resaltar ARCHIVO GRABADO.
Pulse MENÚ para confirmar la selección y reproducir el archivo seleccionado.

NOTA: Por defecto, la visualización de reproducción será en modo QUAD (visualización de imágenes de todas las cámaras emparejadas con el monitor).
■□ □1 □2 □3 □4 = Reproducción de todos los canales

Para la visualización de una sola cámara, pulse MENÚ una vez después de poner la reproducción en PAUSA.
Utilice ◄► para seleccionar de un canal a otro.
El indicador de canal (pantalla inferior izquierda) mostrará el número de canal seleccionado.
□□ ■1 □2 □3 □4 = Reproducción del canal 1 en pantalla completa
□□ □1 ■2 □3 □4 = Reproducción del canal 2 en pantalla completa
□□ □1 □2 ■3 □4 = Reproducción del canal 3 en pantalla completa
□□ □1 □2 □3 ■4 = Reproducción del canal 4 en pantalla completa

NOTA:

(1) Para otras funciones de control disponibles durante el modo de reproducción, consulte la sección 4 - INTRODUCCIÓN AL PANEL DEL MANDO A DISTANCIA IR Y DEL RECEPTOR (p. 12).

(2) El CD incluido es para reproducir el (los) archivo(s) grabado(s) desde la tarjeta de memoria en un PC.

6.4 Configuración del sistema

Fecha y hora

Seleccione CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA y pulse MENÚ para entrar.
Utilice ▲▼ para resaltar la FECHA y la HORA y pulse MENÚ para entrar.
Utilice ◄► para resaltar y ajustar: AÑO / MES / FECHA / HORA / MINUTO, utilice ▲▼ para ajustar cada sección y pulse MENÚ para confirmar el ajuste.
Pulse ESC para guardar y salir.

Sistema con salida de TV (NTSC/PAL)

Utilice el cable de salida A/V incluido para ver el sistema en una TV/un monitor, si es preciso.

Seleccione CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA y pulse MENÚ para entrar.
Utilice ▲▼ para seleccionar SALIDA DE TV.
Utilice ◄► para resaltar NTSC o PAL y pulse MENÚ para confirmar la selección.
Pulse ESC para guardar y salir.
NOTA:

Cambiar el sistema de TV puede afectar a la escala de la imagen de visualización.

(5 minutos)

(10 minutos)

(siempre encendido)

Seleccione CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA y pulse MENÚ para entrar.
Utilice ▲▼ para seleccionar AHORRO DE ENERGÍA.
Utilice ◄► para seleccionar PANTALLA APAGADA DESPUÉS DE 5 MINUTOS DE INACTIVIDAD / PANTALLA APAGADA DESPUÉS DE 10 MINUTOS DE INACTIVIDAD / PANTALLA SIEMPRE ENCENDIDA y pulse MENÚ para confirmar el ajuste.
Pulse ESC para guardar y salir.
NOTA:

La opción de AHORRO DE ENERGÍA es para modelos con LCD integrada SOLAMENTE.

Visualización inactiva multicanal

Se utiliza para configurar el modo de visualización de cada uno de los canales de la cámara cuando la visualización permanece inactiva.

(Mostrar modo QUAD)

(Intervalos de 5 segundos)

(Intervalos de 10 segundos)

(Intervalos de 15 segundos)

Seleccione CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA y pulse MENÚ para entrar.
Utilice ▲▼ para seleccionar VISUALIZACIÓN INACTIVA MULTICANAL.
Utilice ◄► para seleccionar: MOSTRAR QUAD DURANTE INACTIVIDAD / A INTERVALOS DE 5 SEGUNDOS / A INTERVALOS DE 10 SEGUNDOS / A INTERVALOS DE 15 SEGUNDOS y pulse MENÚ para confirmar la selección.
Pulse ESC para guardar y salir.

NOTA:

(1) El ajuste de cámara encendida o apagada (ON/OFF) en la sección CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA afectará a la(s) cámara(s) que puede(n) verse durante la VISUALIZACIÓN INACTIVA.

(2) El audio (un canal a la vez) estará disponible durante el modo QUAD (por defecto, en el canal 1 o el siguiente canal disponible con cámara emparejada al sistema), el modo de una pantalla COMPLETA (cambio automático por cámara cuando el sistema está en modo de pantalla completa), o canal activado por el movimiento.

(3) El canal de audio permanecerá conectado hasta que se cambie de canal.

(4) Si se establece en un intervalo de 5/10/15 segundos, seleccione BARRIDO DE CÁMARAS ACTIVADAS (p. 27) para obtener este modo de visualización.

Ajustes predeterminados

Seleccione CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA y pulse MENÚ para entrar.
Utilice ▲▼ para seleccionar AJUSTES PREDETERMINADOS.
Utilice ◄► para seleccionar el idioma del sistema para RESTAURAR EL SISTEMA; pulse MENÚ para confirmar la selección y el sistema recuperará los ajustes de fábrica.

6.5 Alarma sonora

Seleccione ALARMA SONORA y pulse MENÚ para encender o apagar la alarma. Cuando un movimiento es detectado por una cámara, el monitor activará una señal sonora.

6.6 Panorámica Inclinación Zoom

Seleccione PANORÁMICA INCLINACIÓN ZOOM, pulse MENÚ una vez para acceder al modo ZOOM y pulse MENÚ de nuevo para acercarse (2X).
Al acercarse, utilice ▲▼ ◄► para seleccionar diferentes zonas de visión.
Pulse MENÚ para alejarse.
Al alejarse (1X), utilice ▲▼para cambiar el canal disponible.
Pulse ESC para salir del ZOOM.

Seleccione BARRIDO DE CÁMARAS ACTIVADAS y pulse MENÚ una vez para iniciar el modo de barrido de la cámara.
NOTA:

(1) El ajuste de cámara encendida o apagada (ON/OFF) en la sección CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA afectará a la(s) cámara(s) que puede(n) verse durante la VISUALIZACIÓN INACTIVA. Consulte la p. 25 para obtener la configuración del intervalo de visualización.

(2) El sistema activará automáticamente la visualización en modo QUAD si la función de grabación está activada.

6.7 Sobreescribir la tarjeta de memoria

Cuando la memoria está llena, el hecho de activar esta función le permitirá sustituir los archivos más antiguos por los más recientes.

Seleccione SOBREESCRIBIR TARJETA DE MEMORIA, pulse MENÚ una vez para activar la función de sobreescritura y pulse MENÚ de nuevo para desactivarla.

NOTA:

(1) Uno de los siguientes ejemplos aparecerá en la pantalla de visualización a. 1.89 GB - espacio disponible en la tarjeta de memoria. b. ERROR - la tarjeta de memoria está ausente, bloqueada o dañada.

(2) Cuando la tarjeta de memoria esté llena, el sistema mostrará "MEMORY FULL PLEASE FORMAT" (Memoria llena, formatear) en la pantalla de vista previa si no se ha seleccionado la sobreescritura.

7. SOFTWARE DE REPRODUCCIÓN

Sec24 Media Player está especialmente diseñado para reproducir archivos grabados procedentes del kit CCTV con grabador digital y cámara a color inalámbrica en un PC. Otros no pueden reproducir archivos grabados sin Sec24 Media Player (a efectos de proteger su privacidad).

7.1 Introducción al Sec24 Media Player

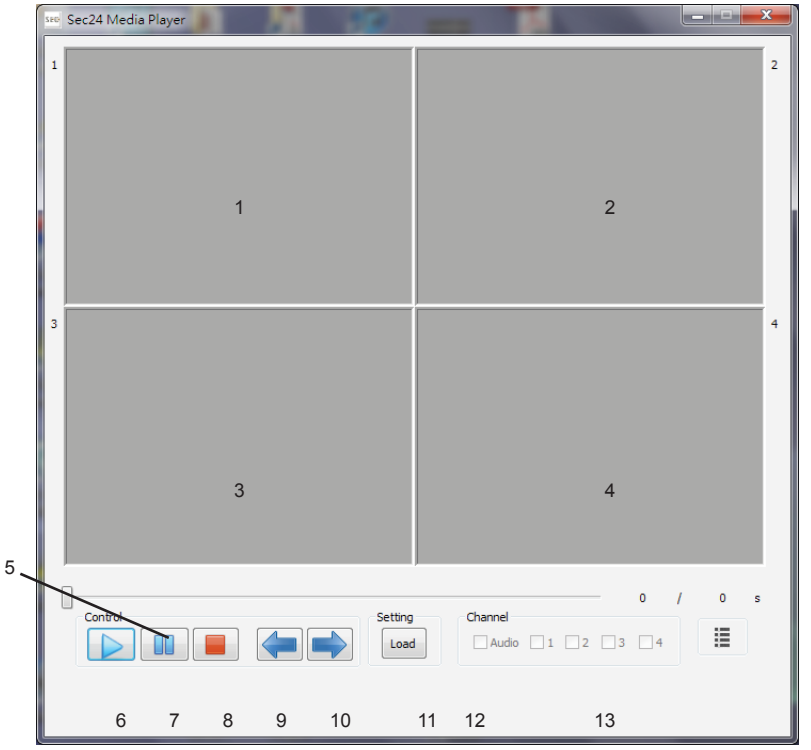

1. Pantalla de reproducción del canal 1
2. Pantalla de reproducción del canal 2
3. Pantalla de reproducción del canal 3
4. Pantalla de reproducción del canal 4
5. Barra de progreso de la reproducción
6. Reproducir
7. Pausa
8. Stop
9. Retroceso rápido
10. Avance rápido
11. Cargar archivo(s) grabado(s)
12. Reproducir último archivo
13. Habilitar / inhabilitar canal

7.2 Instalación

Introduzca el CD que viene con el paquete en la unidad de CD-ROM del PC.
Haga clic en MI PC y haga doble clic en la unidad de CD-ROM del PC (por ejemplo: E:\).
En la unidad E aparecerá el siguiente icono. Siga el proceso de instalación de A a X para completar la instalación.

NOTA:

(1) Si Window 7 se ejecuta en el PC, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono “20111027_Sec24 Media Player_v1.0.9.44” y seleccione la opción “Run as administrator” (Ejecutar como administrador) antes de iniciar la instalación.

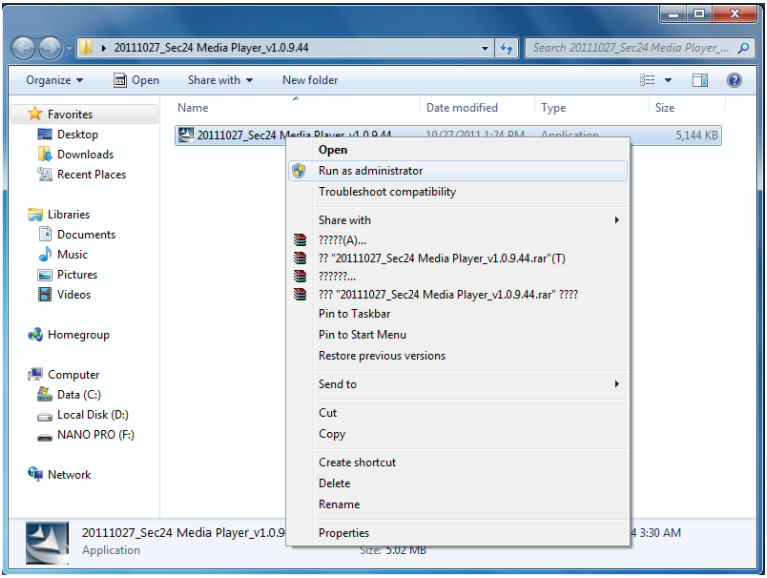

(2) Aparecerá el siguiente mensaje de error si el usuario no ha seleccionado la opción “Run as administrator” (Ejecutar como administrador) antes de iniciar la instalación.

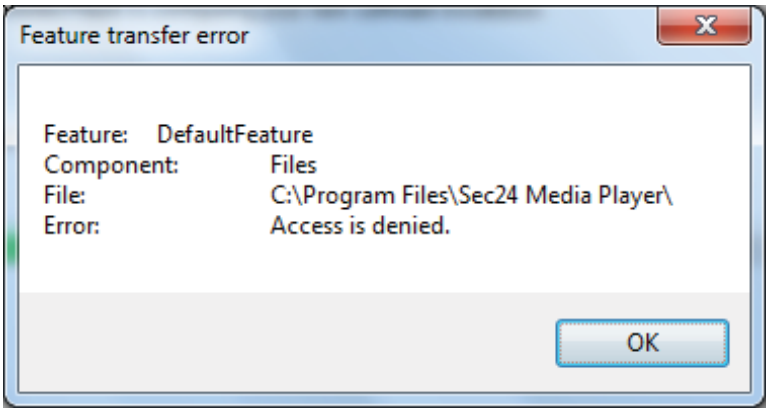

A. Haga doble clic en el icono para iniciar el proceso de instalación.

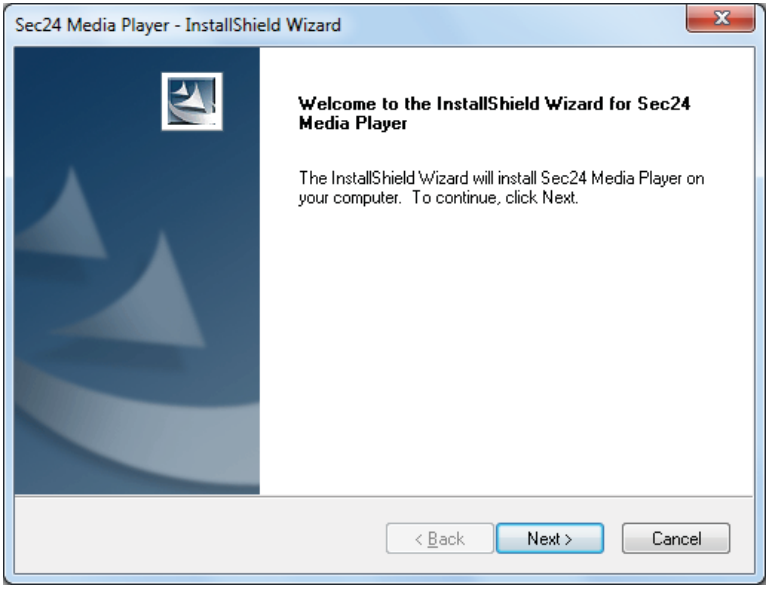
Sec24 Media Player - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for Sec24 Media Player
The InstallShield Wizard will install Sec24 Media Player on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

B. Haga clic en “Next” (Siguiente) y aparecerá la ventana siguiente en la pantalla.

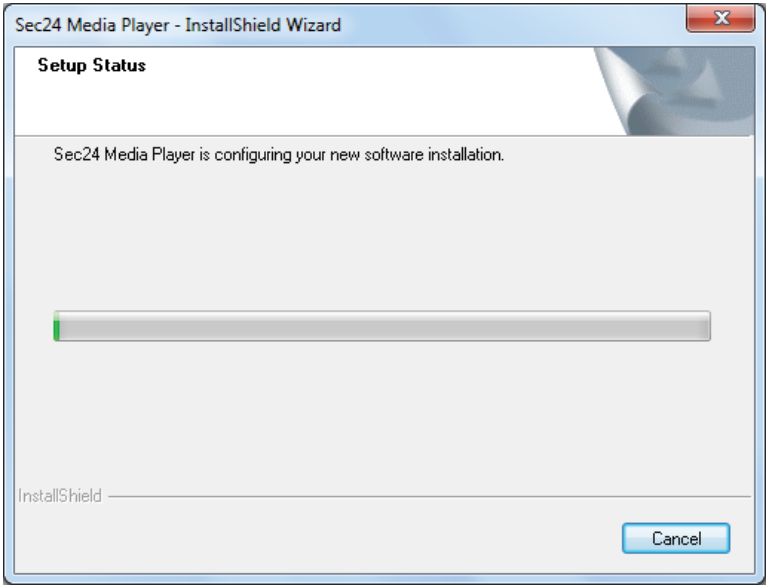

La siguiente ventana aparecerá en la pantalla una vez completada la instalación. Haga clic en “Finish” (Finalizar) para completar la instalación.

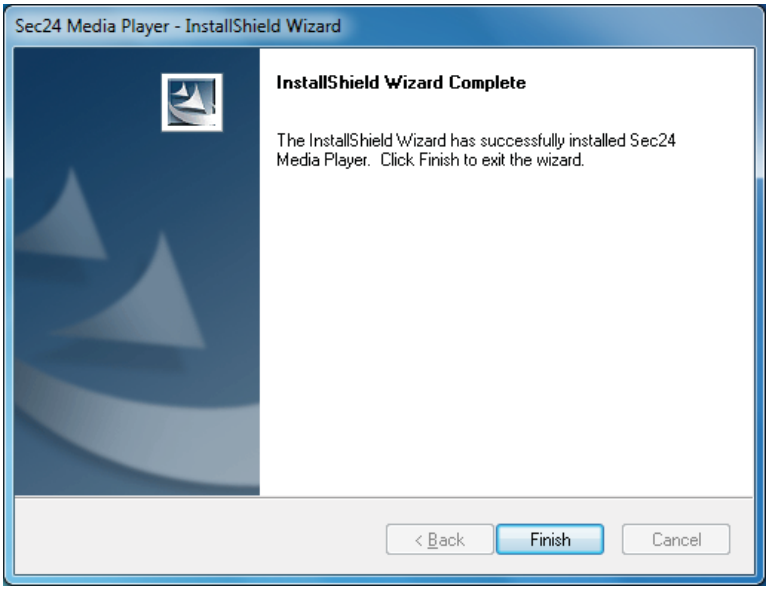
Sec24 Media Player - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Sec24 Media Player. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

7.3 Reproducir archivo(s) grabado(s)

Haga doble clic en el icono Sec24 Media Player en el escritorio para iniciar el software.

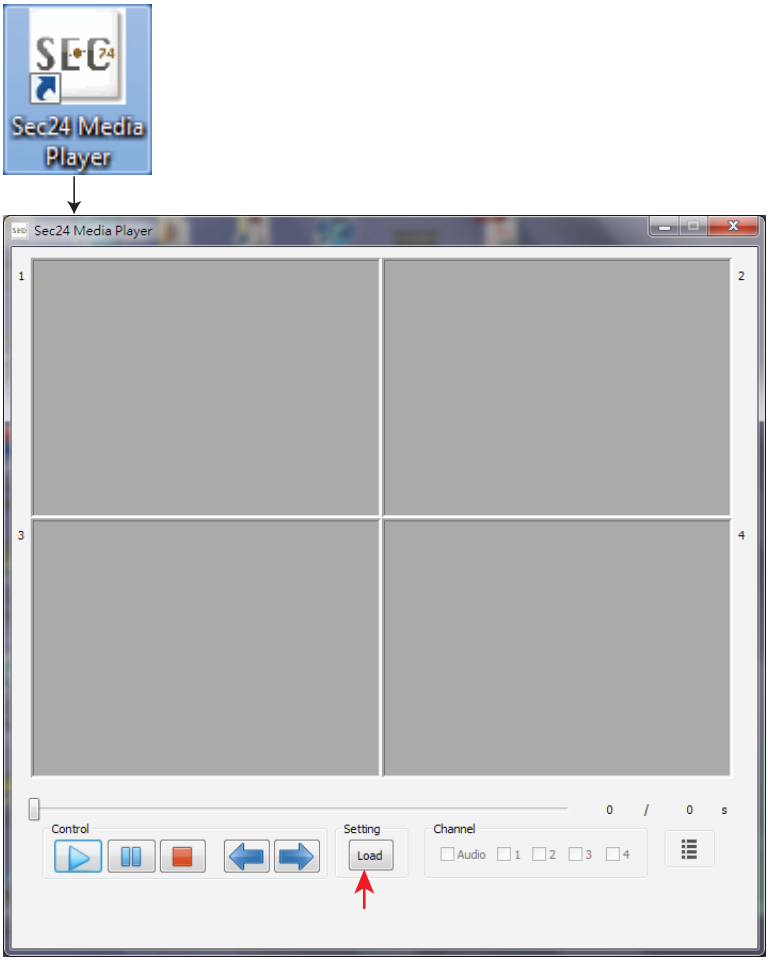

Haga clic en “Load” (Cargar) para importar y reproducir archivos grabados previamente (archivos SNX) ya guardados en el PC.

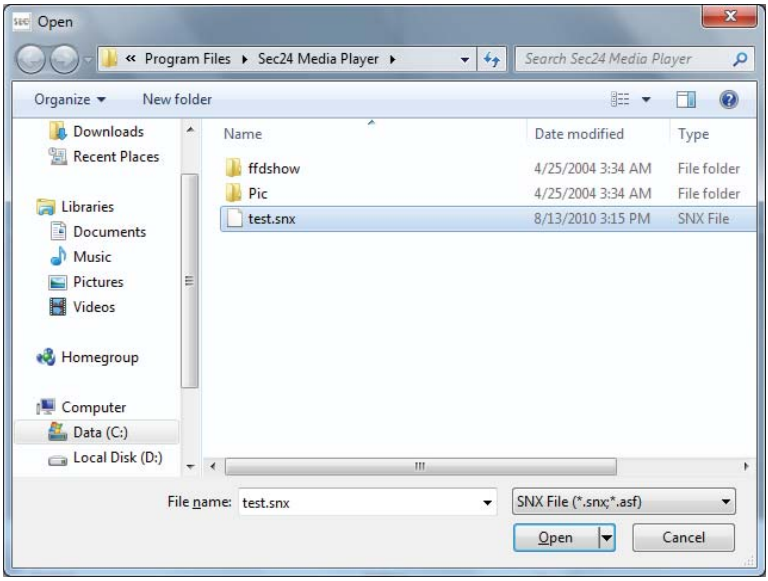

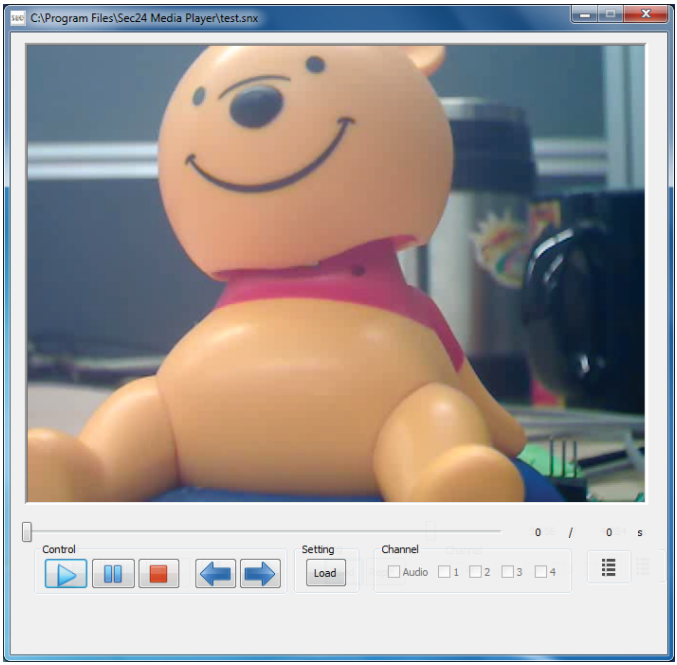

7.4 Habilitar / inhabilitar canal

Durante la reproducción, los cuatro canales reproducirán al mismo tiempo. Por motivos de privacidad, el usuario puede inhabilitar manualmente el canal de audio y/o el (los) canal(es) de vídeo.

Seleccione Audio para apagar el sonido

- Seleccione 1 para apagar la imagen de vídeo del canal 1
- Seleccione 2 para apagar la imagen de vídeo del canal 2
- Seleccione 3 para apagar la imagen de vídeo del canal 3
- Seleccione 4 para apagar la imagen de vídeo del canal 4

8. Configuración del sistema

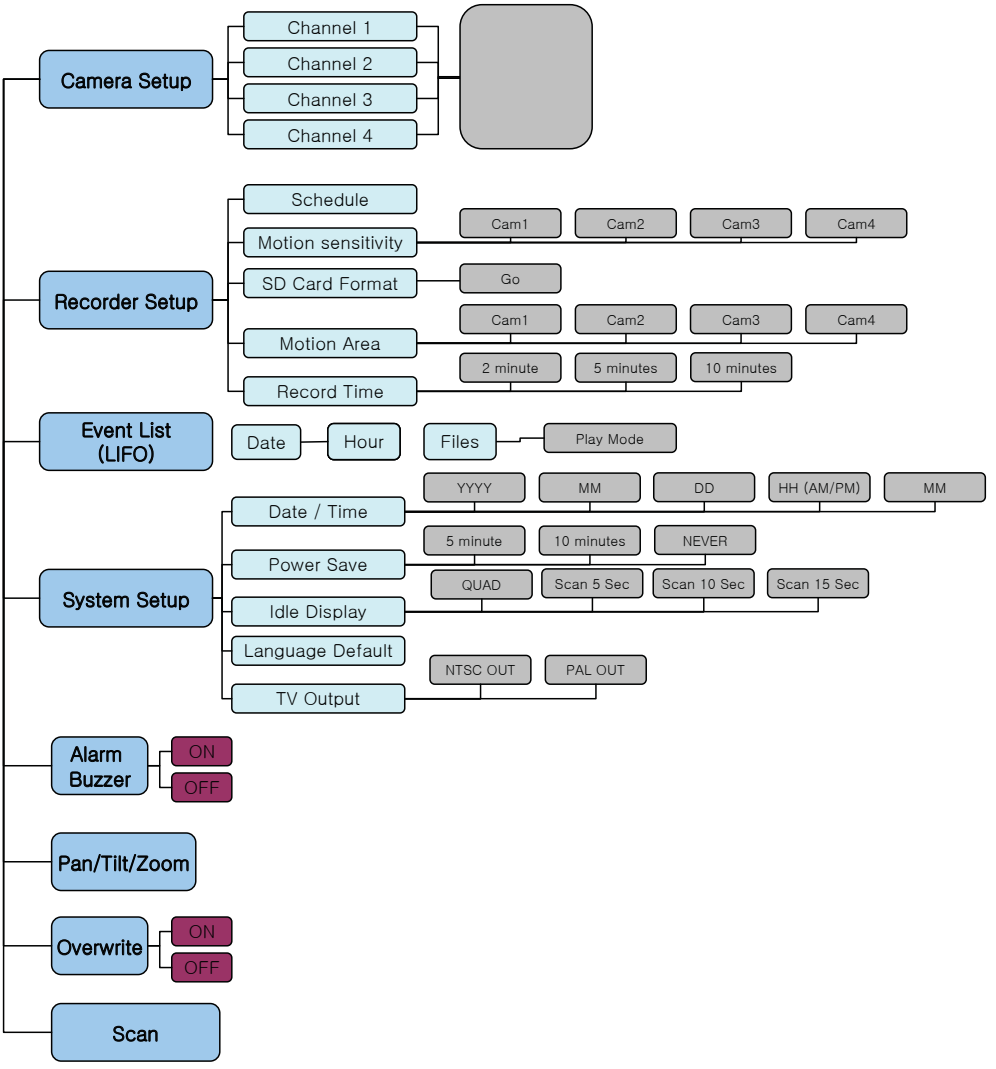

9. Especificaciones del producto

	Cámara	Receptor
Canales máximos	4	
Rango de comunicación	150 metros en espacio abierto	
Resolución de la cámara	640x480	
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 50 °C	
Tensión de funcionamiento	5 VCC / 1A	
Consumo de corriente	550 mA (máx.)	250mA (máx.)
Visión nocturna	5-8 m	
Dimensiones	130x61x67 mm	122x113x25 mm

10. Tiempo total de grabación para tarjetas de memoria (32 GB máx.)

Capacidad tarjeta Micro SD	640 x 480 (VGA)
1 G	60 minutos
2 G	(110 minutos)
8 G	(400 minutos)
16 G	(950 minutos)
32 G	(1880 minutos)